



ШАТЁР МИТЕК «ПИКНИК-ЛЮКС» 4,0х3,0

технический паспорт изделия

тел. +7 (901) 778 – 41 – 17
+7 (901) 522 – 22 - 07

e-mail: besedka3@yandex.ru
www.palatka-msk.ru

ООО «Компания Митек»

г. Москва, проезд Одоевского, д. 3,
корпус 7, этаж 1, помещение II, офис 56

СДЕЛАНО В РОССИИ

НАША ПРОДУКЦИЯ



БРЕНДИРОВАНИЕ
НА ТЕНТАХ



ШАТРЫ ПИКНИК



БЫСТРОСБОРНЫЕ ШАТРЫ



ТОРГОВЫЕ ШАТРЫ



ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ



ПАЛАТКИ СВАРЩИКА



ЗОНТЫ



СУМКИ



КУХНЯ-СТОЛ



СКЛАДНАЯ МЕБЕЛЬ



ПАЛАТКИ-КУХНИ



ПАЛАТКИ РЫБАКА

Руководство пользователя (паспорт)

Назначение

Шатер Митек «Пикник Люкс» предназначен для защиты от солнца, атмосферных осадков и насекомых в летнее время года.

Комплектация

Каркас шатра -1 шт., мешок под каркас-1 шт., Тент шатра – 1 шт., мешок для тента – 1 шт., Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

Установка. Правила эксплуатации:

В большинстве случаев поломки стоек происходят на стадии сборки и разборки каркаса. Для сборки каркаса необходимо не менее двух человек. При необходимости воспользуйтесь лестницей.

Убедитесь, что в месте, где необходимо установить шатер ровная поверхность. Распакуйте каркас и разложите его на земле.

Сборку необходимо начать с основания, затем устанавливаются вертикальные стойки, вертикальные стойки крепятся между собой горизонтальными перекладинами. Крышу рекомендуется собрать отдельно и установить на место в собранном виде. При сборке необходимо зафиксировать каркас кнопками- фиксаторами там где они предусмотрены. После того как каркас собран необходимо накинуть на него тент. Для этого расстегните молнию на одной из сторон. Накиньте тент на каркас. Расправьте тент по углам.

Закрепите тент за нижнее основание при помощи строп с пряжками, затем зафиксируйте тент при помощи липучки за верхнее основание. Закрепите стенки крючками за нижнее основание. Проверьте и при необходимости подтяните стропы крепления тента за нижнее основание. При сильных порывах ветра дополнительно закрепите шатер растяжками или утяжелителями (приобретаются отдельно). Не использовать шатер при порывах ветра более 14 метров в секунду. Не использовать шатер при снегопаде. Фиксация и натяжка тента на каркасе стропами с пряжками и липучками ОБЯЗАТЕЛЬНА. Разборку шатра производить в обратном порядке.

Рекомендации

Оберегайте пленочные покрытия крыши тента от воздействия абразивных материалов.

Шатры, ткань которых содержит синтетические материалы, иногда подвержены конденсату. Не путайте это явление с протеканием.

Не прикасайтесь к внутренней поверхности тента, когда идет дождь.

Не устанавливайте шатер под деревом. Не пользуйтесь открытым огнем внутри или рядом с шатром.

При сборке, разборке и эксплуатации не висните и не навешивайте на конструкцию посторонние предметы, периодически проверяйте натяжку тента на каркасе при необходимости подтяните крепежные стропы с пряжками и липучки. При скоплении на крыше атмосферных осадков либо посторонних предметов срочно удалите их.

Избегайте попадания грязи и песка в соединительные элементы каркаса. Стоит помнить, что соленая вода может привести к коррозии металла, из которого сделан каркас. Поэтому после разборки шатра обязательно промойте стойки пресной водой и тщательно просушите. Повреждения в результате неправильного использования не компенсируются гарантийными и обязательствами.

Открывая стенки шатра, не дергайте молнии старайтесь не повредить и сам материал. Открывайте и закрывайте их двумя руками. Если молния заедает или в нее попала ткань тента, не прилагайте силу, чтобы продвинуть замок.

Следите за тем, чтобы замки молнии и сама молния не забивалась грязью, иначе это может привести к стиранию зубцов. Время от времени молнию следует обрабатывать силиконом или парафином для сохранения их гибкости.

Защищайте тент от длительного воздействия прямого солнечного света, так как ультрафиолет разрушает любые материалы, в том числе и PU-покрытия. Для защиты PU-покрытия от ультрафиолета необходимо обрабатывать тент специальными пропитывающими средствами для тентов, это актуально для использования шатра в течение продолжительного времени под прямыми солнечными лучами. Гарантия не распространяется на повреждения, причиненные в результате воздействия ультрафиолета.

Если вы не используете подстилку под шатер при сложении и разложении, которая позволяет сохранить ее чистой, то возникшие загрязнения придется удалить вручную, в противном случае, грязь забивается в волокна, может увеличить количество микроорганизмов, ведущих к гниению материала.

Для очистки тента используйте чистую воду и мягкую щетку. Не скребите ткань и не используйте моющие средства. После этого потребуется тщательная просушка.

Не рекомендуется использовать шатер при сильном ветре.

Сборка и разборка каркаса происходит без использования дополнительного инструмента (молотков, отверток, и т.д.)

Хранение и уход.

Упаковывайте стойки и узлы каркаса в специальные мешки. Перед упаковкой тента необходимо удалить с него влагу, грязь и инородные предметы. Затем аккуратно сложить тент и упаковать его в специальный мешок. Если вы собираете шатер в сырую погоду, то перед хранением необходимо обязательно разложить и просушить каркас с тентом. Если палатка грязная удалите грязь с поверхности каркаса и тента с помощью воды и мягкой щетки. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Чтобы смыть грязь используйте теплую воду (не более + 40 С) **НЕ ТРИТЕ!!!** В идеале мыть тент следует в расправленном виде. После этого, опять же, потребуется тщательная просушка.

Гарантия.

Гарантийный срок товара 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и товарный вид. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и инструкцией по установке шатра. Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется если:

- а) Изделие эксплуатировалось неправильно (смотри руководство пользователя) или не по назначению.
- б) Изделие не правильно хранилось или транспортировалось.
- в) Изделие самостоятельно передельвалось или ремонтировалось.
- г) Изделие имеет физические, механические или химические повреждения, в том числе воздействие ультрафиолетовых лучей.
- д) Изделие имеет повреждение термического характера, возникших в ходе эксплуатации.
- е) Изделие имеет царапины, трещины, сколы, вмятины, деформации, порезы, разрывы и прочие виды механических повреждений.
- ж) Гарантия не покрывает косвенный или побочный ущерб.

Изготовитель:

ООО «Компания Митек», 117574, г. Москва, проезд Одоевского, дом 3, корпус 7, этаж 1, помещениеII, офис 56.


тел. 8-901-522-22-07

Дата изготовления _____

Сведения о продаже _____

С условиями эксплуатации ознакомлен, претензий по комплектации нет. _____

Схема сборки

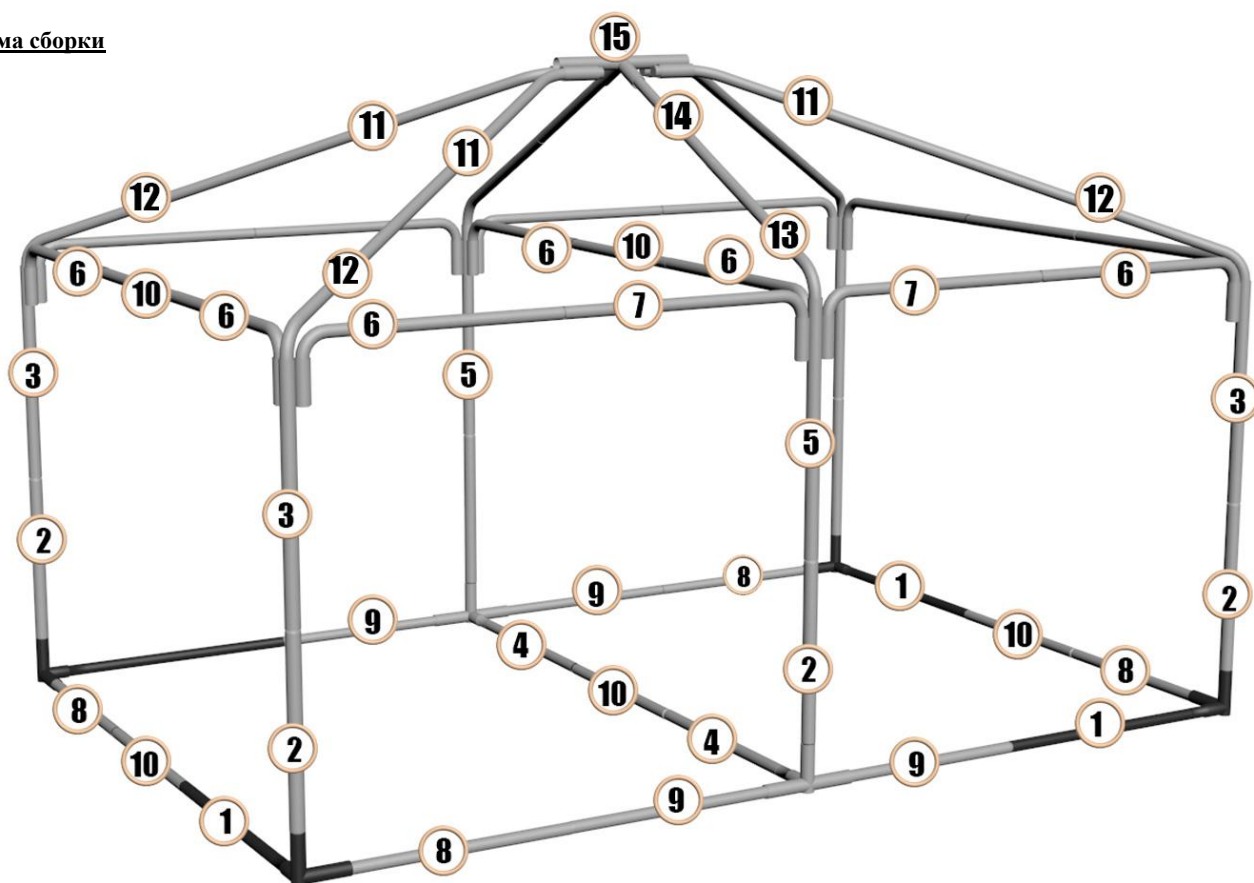

1 4 шт
угловая сборка




2 6 шт
стойка нижняя часть



3 4 шт
стойка угловая



4 2 шт
сборка центрального тройника



5 2 шт
стойка центральная



6 10 шт
верхняя обвязка без пальца



7 4 шт
верхняя обвязка с пальцем



8 4 шт
перемычка 99 см без пальца



9
перемычка 94 см, с пальцем



10 6 шт
перемычка 99 см, с 2 пальцами




11 4 шт
верхняя диагональ, угол 135 гр.



12 4 шт
нижняя диагональ, угол 110 гр.



13 2 шт
скат центр, угол 120 гр.





14 2 шт
перемычка 94 см, с пальцем




15 1 шт конёк





1. Соберите нижнее основание

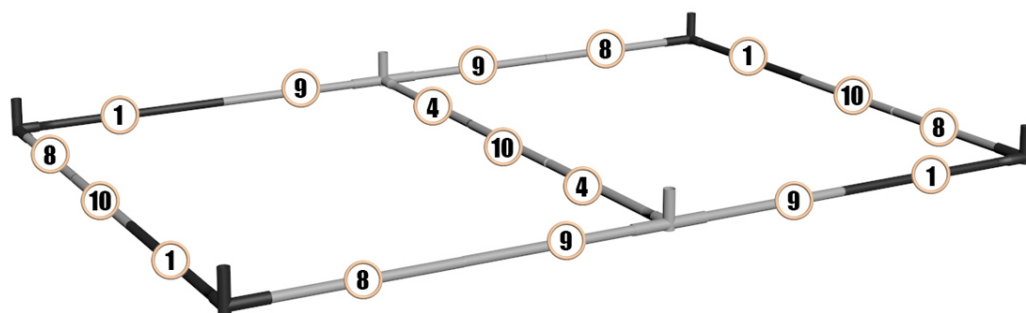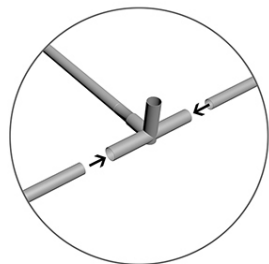


2. Рядом с основанием соберите верхнюю обвязку, зафиксировав её в верхние стойки

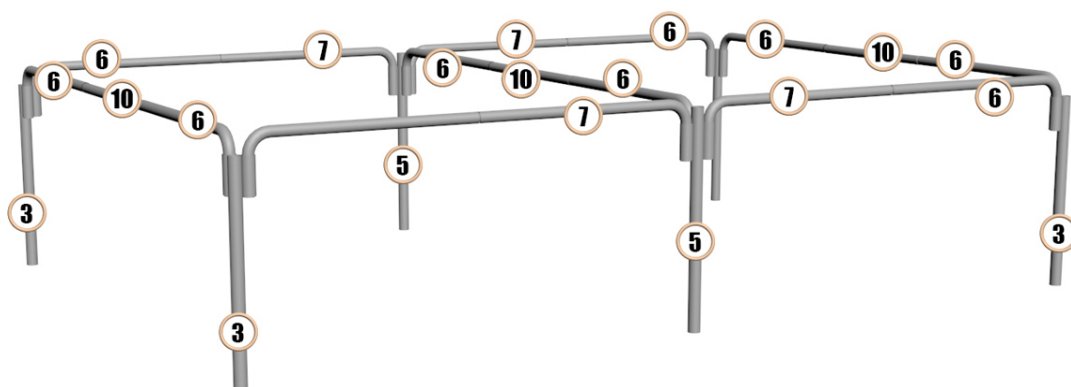

3. Установите в угловые стойки поз. 12, а в поз. 14 установите поз. 11

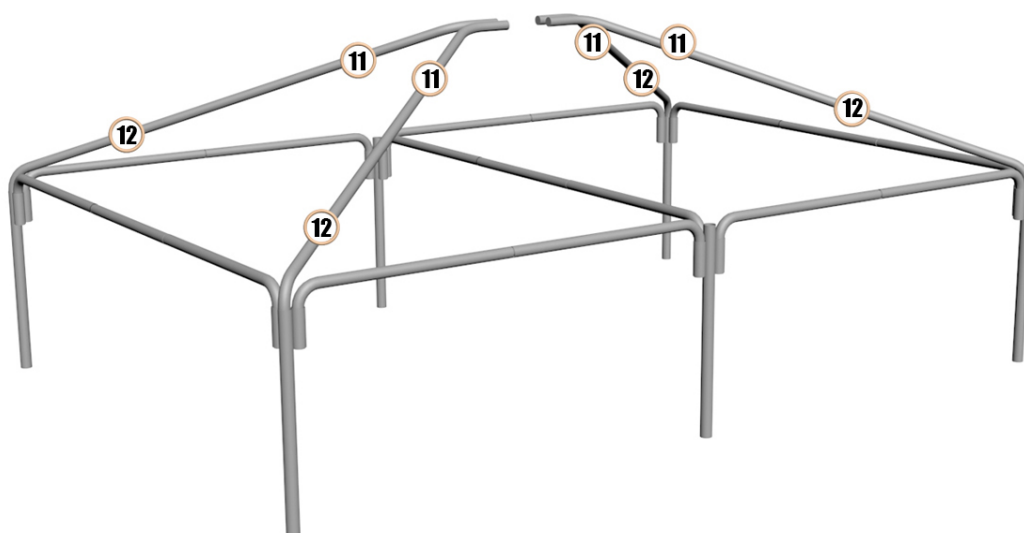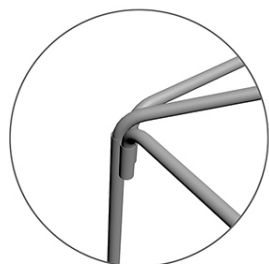


4. Установите конёк

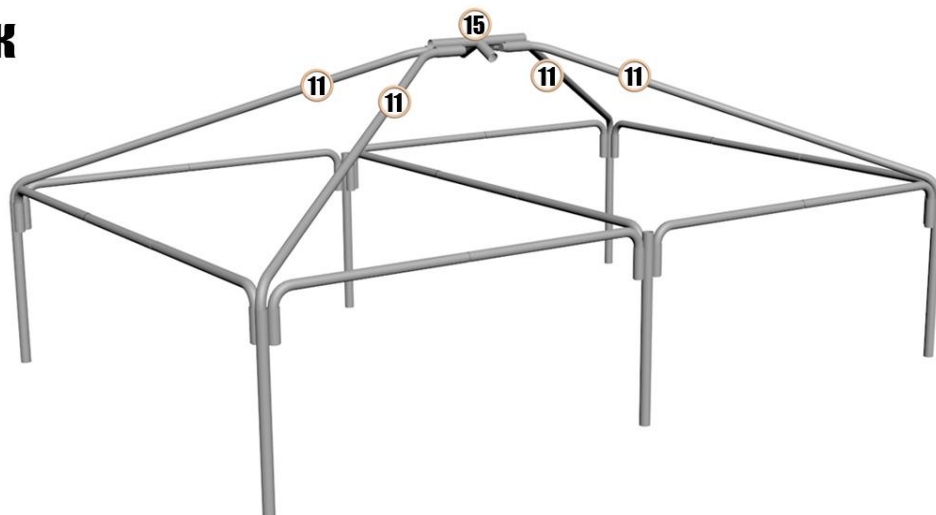

5. Поднимите одну сторону каркаса на три нижние стойки (поз. 2)



Внимание! Во избежание поломки каркаса, рекомендуем поднимать каркас на все три стойки одновременно.

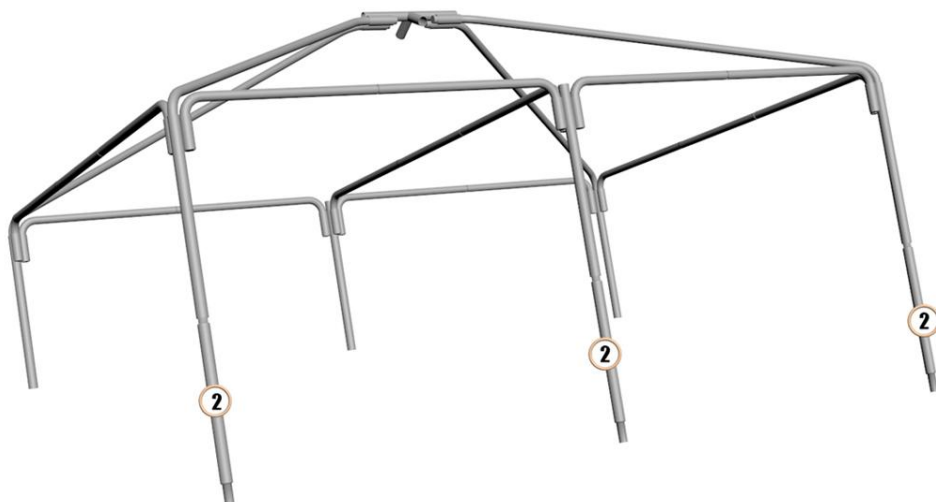

6. Поднимите каркас на оставшиеся три стойки (поз. 2)



7. Соедините основание и верхнюю часть каркаса, установив свободный торец поз. 2 в вертикальный стакан поз. 1 и поз. 4, соответственно

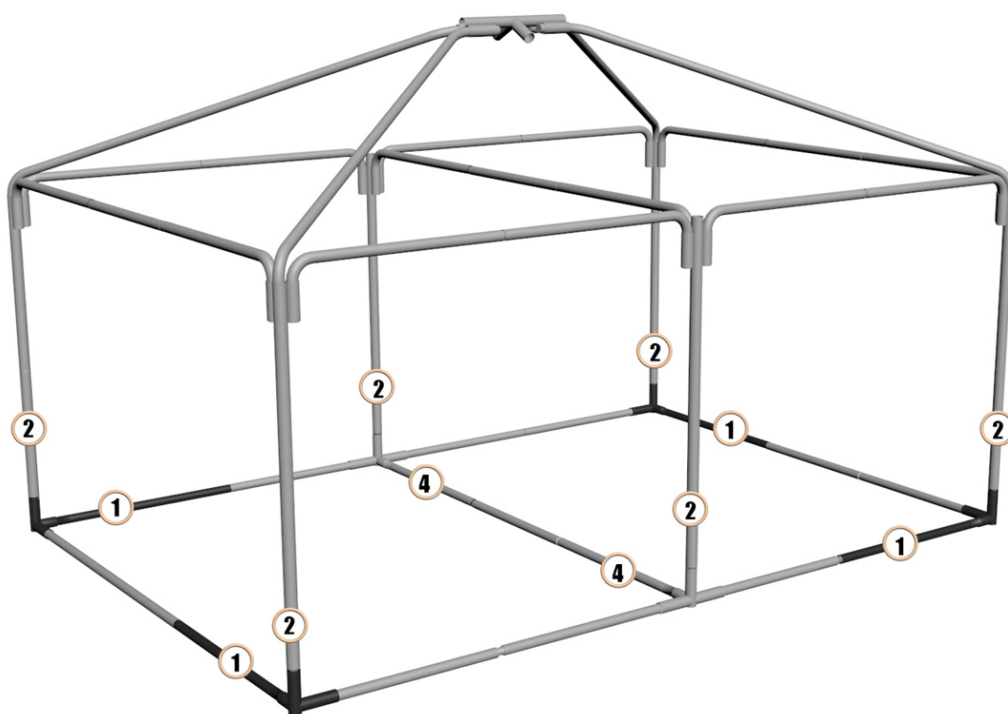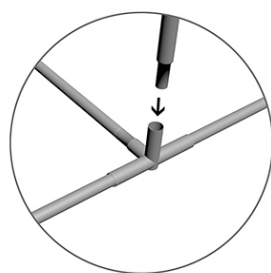

ЖЕЛАТЕЛЬНО ТАКЖЕ ПОДНИМАТЬ СТОЙКИ ОДНОВРЕМЕННО

8. Завершите сборку, соединив поз. 13 и 14, а затем вставьте свободный торец поз. 14 в стакан поз.15, а затем вставьте короткую сторону поз. 13 в центральную стойку (поз.5)

